




1

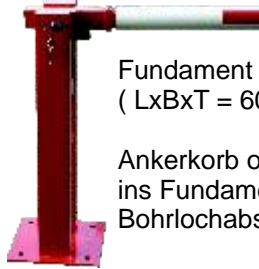

Fundament für Schrankenständer erstellen
(LxBxT = 600 x 600 x 800 mm)

Ankerkorb oder Ankerstangen 18 x 500 mm
ins Fundament einbringen -
Bohrlochabstände der Fußplatte beachten

2



eventuell Fundament für den Auflagepfosten
erstellen (LxBxT = 300 x 300 x 600 mm)
mit Ankerstangen oder Fundamentkorb
18 x 500 mm
Bohrlochabstände der Fußplatte beachten

entfällt bei Schranke mit Pendelstütze

3



Nach dem Abbinden des Betons
den Schrankenständer und event.
Auflagepfosten mittels bauseits zu
stellendem Verschraubungsmaterial
auf die Fundamente verschrauben.

4



Aluminium-Schrankenbaum auf den
Aufnahmestützen des Schranken-
ständers schieben und mittels
beigestellten 2 Schrauben 8x120 mm
verschrauben.

4

WICHTIG - zu beachten -

1. Der Aluminium-Schrankenbaum muss sowohl bei Montage mit Auflagepfosten, als auch bei Montage mit Pendelstütze absolut in Waage stehen.
2. Gleichen Sie Bodenunebenheiten bei der Pendelstütze aus, indem Sie durch bauseits anzubringende Bohrungen unter- oder oberhalb der Halterung der Pendelstütze am Aluminiummast auf lotgerechte Mastlage montieren.
3. Nehmen Sie **keine** Änderungen an der Gasdruckfeder und deren montierter Lage vor, da sonst der Mast auf Spannung sitzt oder beim Entriegeln selbsttätig nach oben fährt. Die Feder ist so konzipiert, dass sie lediglich beim Öffnen und Schließen die Kraftübertragung unterstützt.
4. Verriegeln Sie **immer**, sowohl im geöffneten, als auch im geschlossenen Schrankenzustand die Schranke durch den selbstverriegelnden Steckbolzen.
5. Bei der Kombination Zylinderschloß und Dreikantschloß öffnet der Dreikant durch entgegengesetztes Drehen zum Zylinderschloß (öffnet das Zylinderschloß durch Schlüsseldrehung rechts, öffnet das Dreikantschloß durch Schlüsseldrehung links)
6. Beachten Sie, dass das Dreikantschloß leichtgängig drehbar ist. Überdrehen Sie nie mit Gewalt in die falsche Richtung.
7. Stellen Sie immer sicher, dass bei der Entriegelung und Verriegelung sich niemand unter dem Schrankenbaum aufhält oder seine Finger zwischen bewegliche Teile hält.
8. Zur Entriegelung drehen Sie den Zylinder- oder Dreikantschlüssel und ziehen Sie den Sicherungsbolzen. Fahren Sie den Schrankenbaum nach oben und drücken dabei den Verriegelungsbolzen leicht, bis er den senkrecht stehenden Baum wieder verriegelt. Zum Absenken des Baumes verfahren Sie ebenso.